


## Austausch von Dichtungen bei dreiseitigen Geräten


### 1. Entfernen der alten Dichtschnur

1.1 Für den Ausbau der Seitentüren öffnen Sie die Seitentüren.

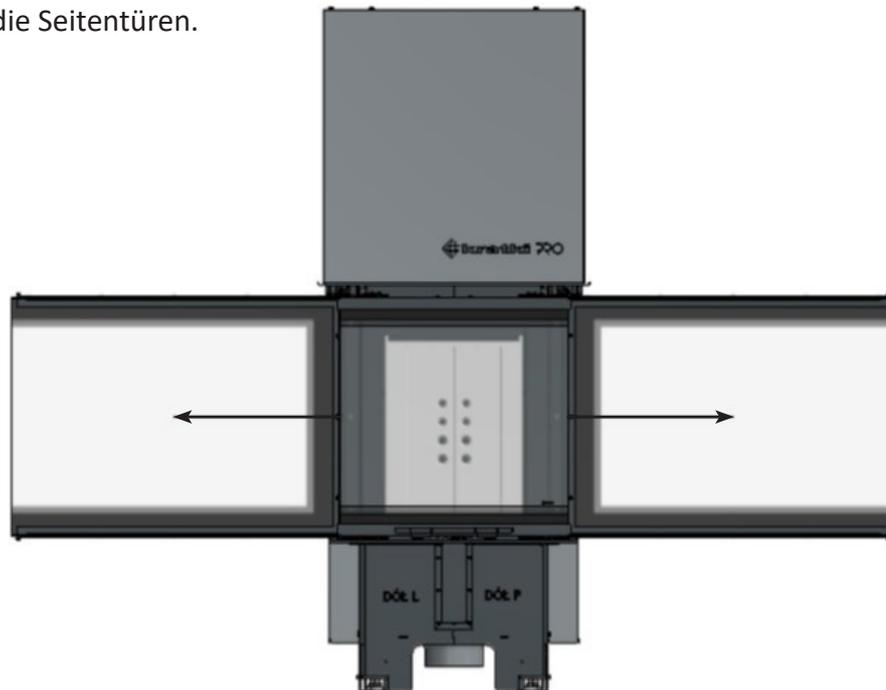


1.2 Sichern Sie die Türen über die Seitenverriegelung **B**.


Heben Sie die Tür so weit wie möglich nach oben, wo das obere Scharnier der Seitentür befestigt ist, und heben Sie dann die Tür aus dem unteren Scharnier nach oben heraus.

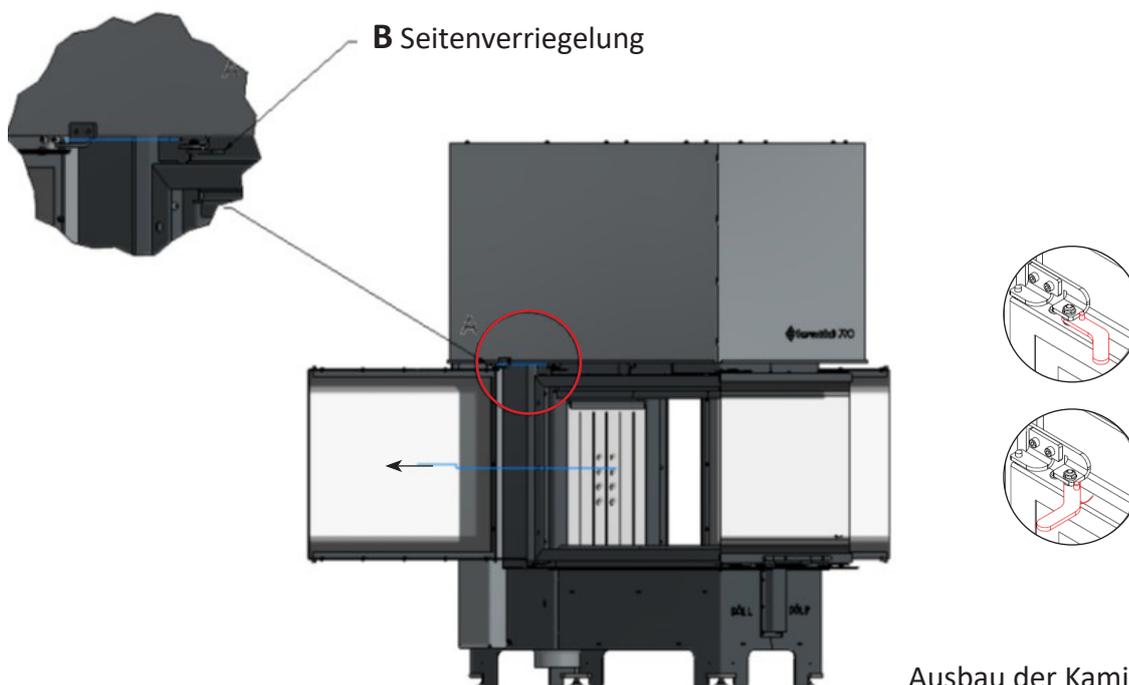

Ausbau der Kamintür rechts

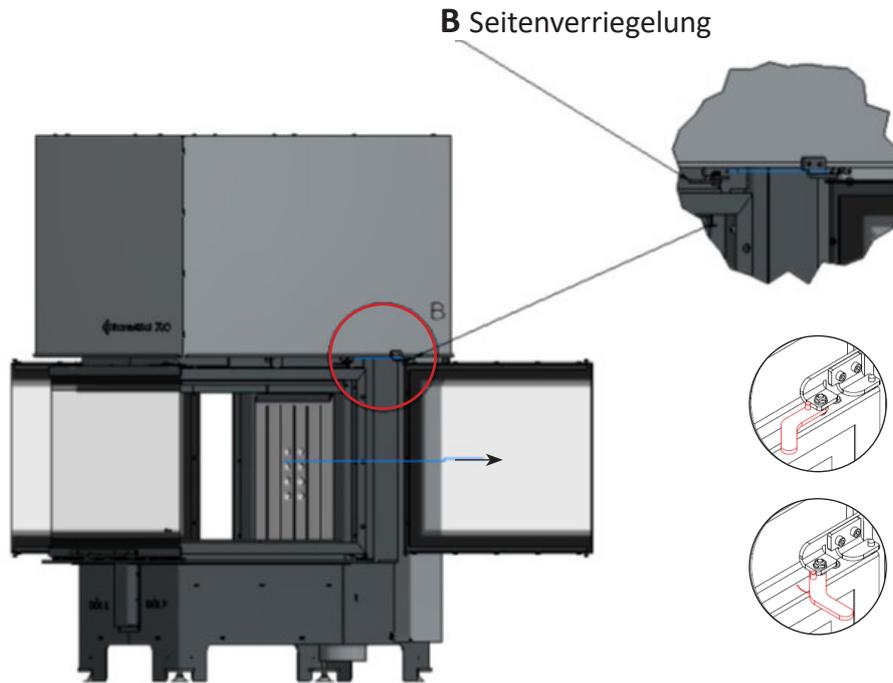


1.3 Lösen Sie die Schrauben der Türbefestigungen an den Kamintüren auf beiden Seiten.

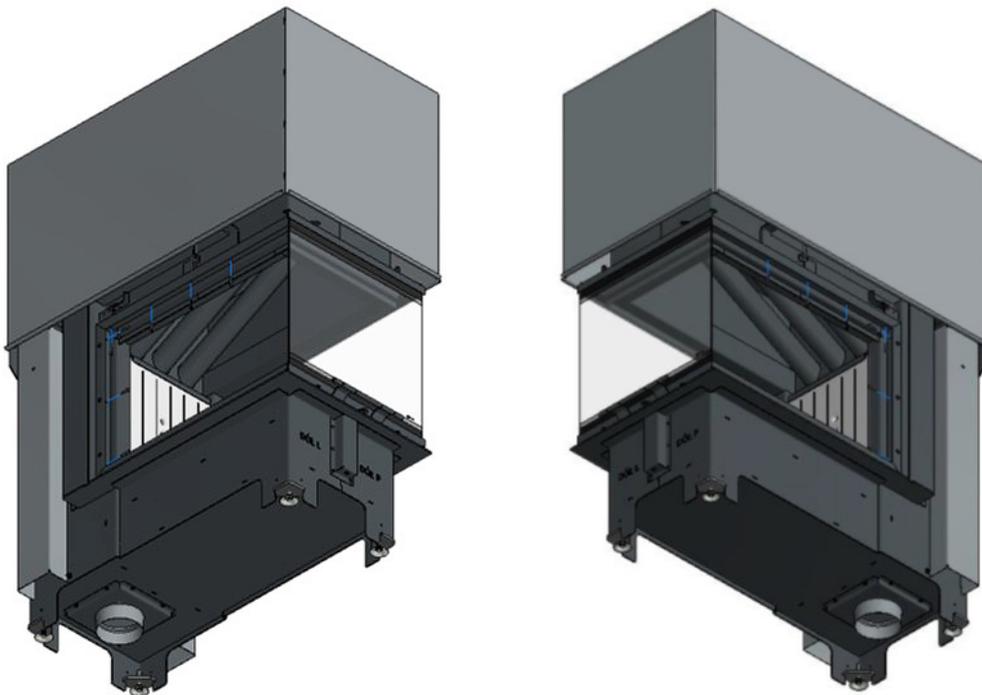

Kamintür Seite links

Kamintür Seite rechts

1.4. Zum Ausbau der vorderen Kaminscheibe schieben Sie den kompletten Rahmen nach vorne heraus.

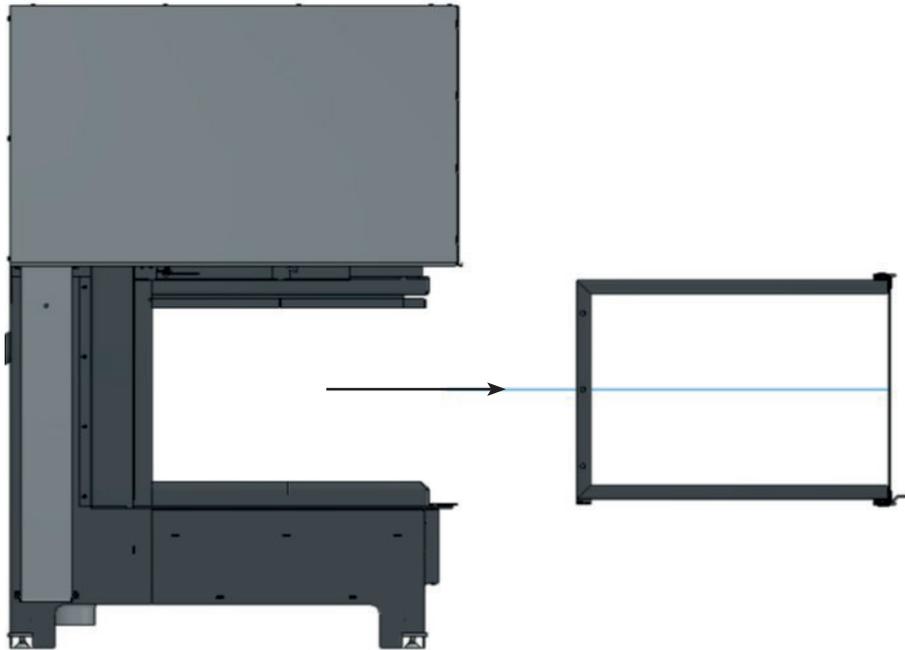


1.5 Entfernen Sie die alten Dichtungen und reinigen Sie den Rahmen gründlich von Silikonresten.

Anschließend können Sie die neue Dichtschnur einkleben:

## 2. Befestigung der neuen Dichtschnur


2.1 Kleben Sie die **Dichtschnur 10x1** auf den Türrahmen wie in der Abbildung unten zu sehen (**Dichtschnur 10X1**: Dichtschnur für Kamine und Öfen, flach, selbstklebend, Stärke 10 x 1 mm):

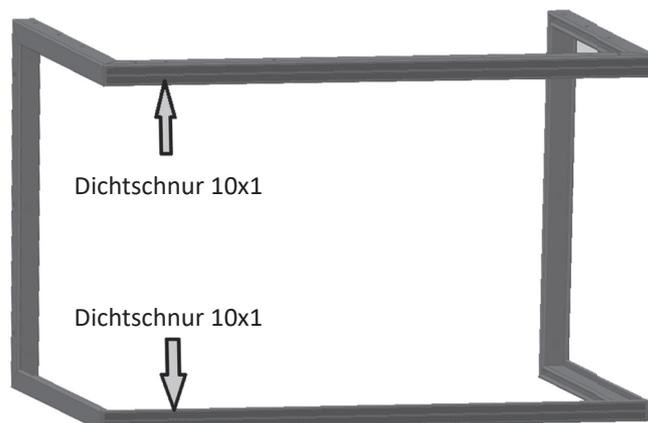


2.2 Kleben Sie die **10x1 Dichtschnur** auf den unteren und oberen Streifen der Frontscheibe.



2.3 Kleben Sie eine **10x1 Dichtschnur** auf den Seitentürrahmen:

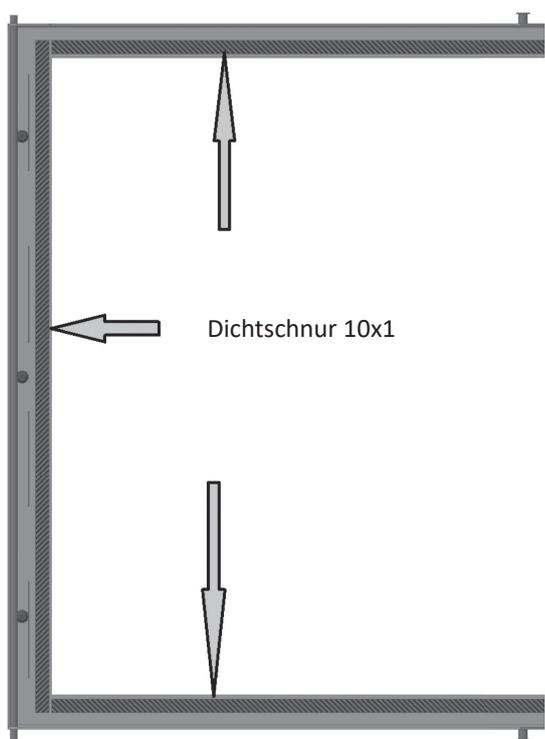


2.4 Kleben Sie eine **Dichtschnur 10x3** zwischen die Schrauben am Seitentürrahmen  
(**Dichtschnur 10x3**: für Kamine und Öfen, flach, selbstklebend, Stärke 10 x 3 mm):

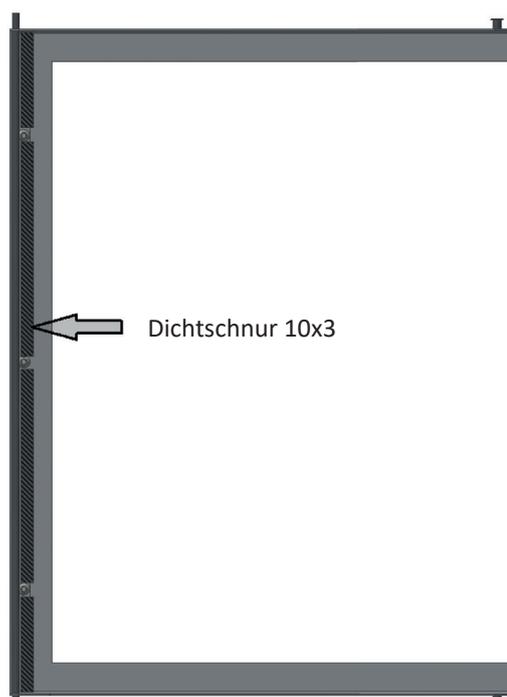

- 2.5 Kleben Sie die Dichtschnur FD5115F zwischen die Seitenscheibe und die Fensterandruckleiste.  
(Dichtschnur **FD5115F**: Stärke 8 x 20 mm mit Kleber)



- 2.6 Kleben Sie nun die **Dichtschnur W/O/12** an den Türrahmen.  
(Dichtschnur **W/O/12**: schwarze Dichtschnur, Durchmesser 12 mm)

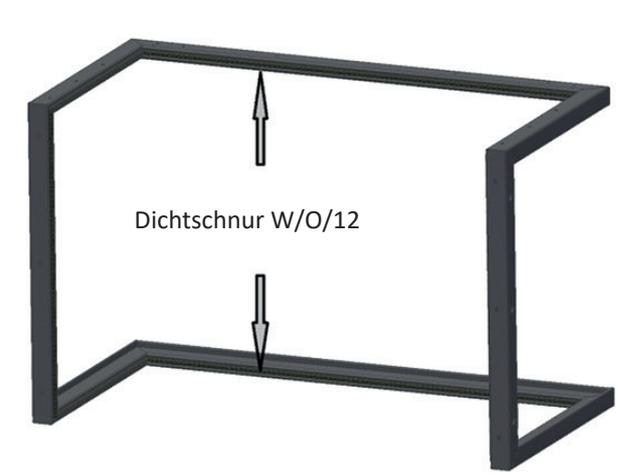

Sind die neuen Dichtungsschnüre eingeklebt, können Sie die Tür wieder einbauen, ausrichten und festschrauben. Zum Schluss sichern Sie wieder die Seitentüren mit den Verriegelungen **B (s. 1.2)**.

Überprüfen Sie, ob das Seil fest sitzt und sich nicht löst.  
**Bitte etwa 24 Stunden trocknen lassen!**

Anschließend können Sie den Kamin wieder befeuern.